


対象機種

THN-140 (屋内専用)

このたびは東芝小形カメラケースをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの小形カメラケースを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

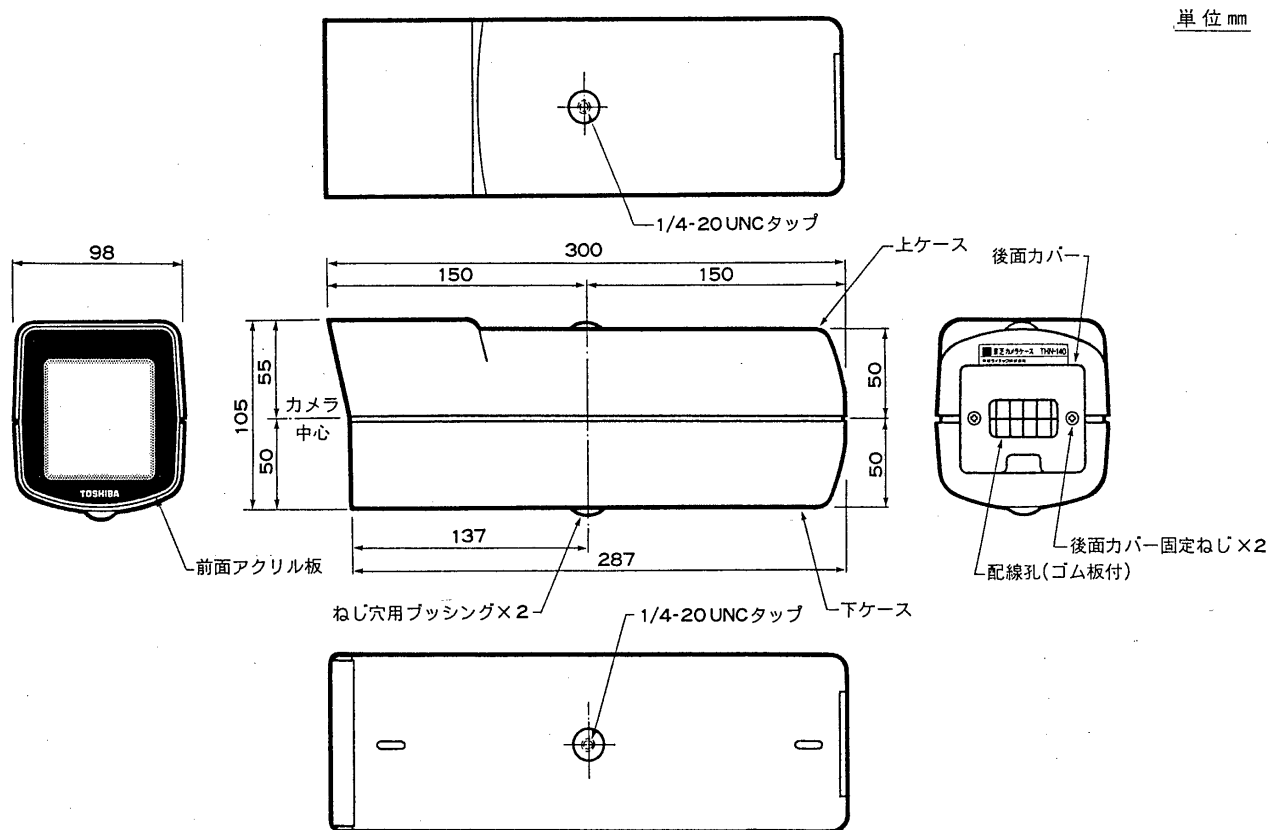


組み合わせて使用できる機器

- 適合カメラ TXD-6200、TXD-7000、TXD-8100
- 適合レンズ TLA-60、TLA-120、TLA-30CS、TLA-60CS、TLA-120CS (固定焦点レンズ専用)
- 適合取付金具 TWB-50W(壁面取付)、TWB-51C(天井取付)、TWB-52CW(天井取付)、TWB-53CW(天井・壁面取付)
TWB-53CW(天井・壁面取付)
- 適合旋回装置 TPN-140(ミカミ製)、TPN-150(ミカミ製)

特にご注意を


- 本カメラケースは固定焦点レンズ付テレビカメラ用ですので、ズームレンズ付きの場合は使用できません。
- 本カメラケースは屋内用ですので、屋外では使用しないでください。(防水構造ではありません。)
誤作動や故障の原因になります。

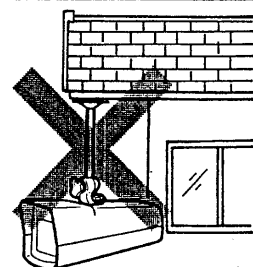

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。



お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。
生産完了 2006年02月03日
THN-140 (1/8)

- 直射日光のあたる場所やストーブなどの暖房器具の近くなどの暑い所では、画質の低下や部品に悪い影響を与えますのでさけてください。

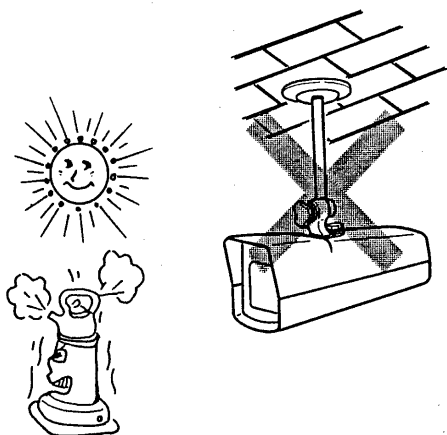

- カバーや本体がほこり等でよごれた場合は、やわらかい布でふいてください。アルコール、シンナーは使用しないでください。


- 本カメラケースおよびご使用のテレビカメラの重量に充分耐えることのできる場所にしっかり取付けてください。弱い天井などに取り付けますとねじ止めが弱く落下するものになります。

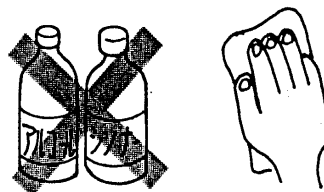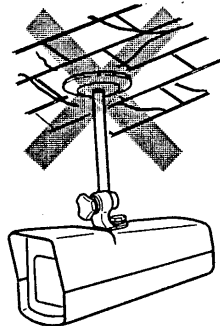


設置のしかた

天井取付の場合


- ① カメラケースの後面カバー止めねじ(2本)をプラスドライバーを使用してゆるめ

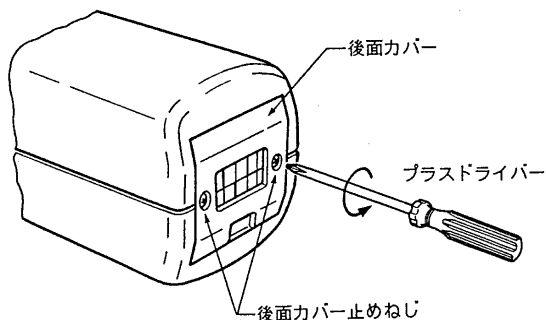


- ② 後面カバーを取りはずします。

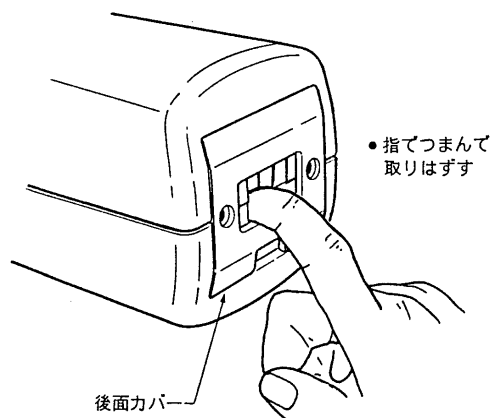

- ③ 下ケースを前面側へスライドさせ、上ケースから取りはずします。

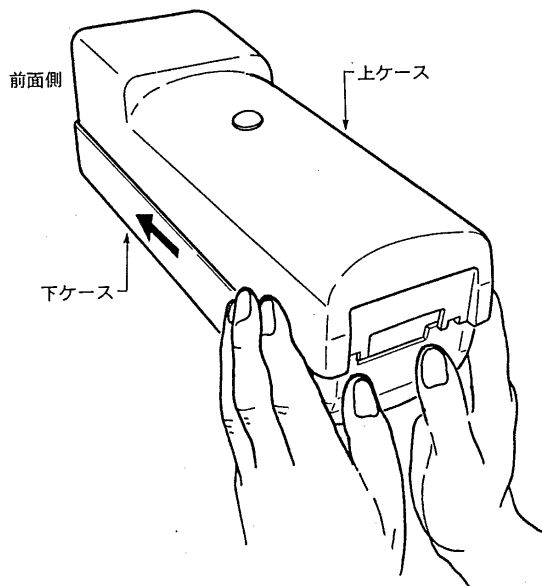


- 下ケースを前面側へ押します。
- 約20mmスライドさせると上ケースからはずれます。
- 前面アクリル板は下ケースに取り付けてあります。

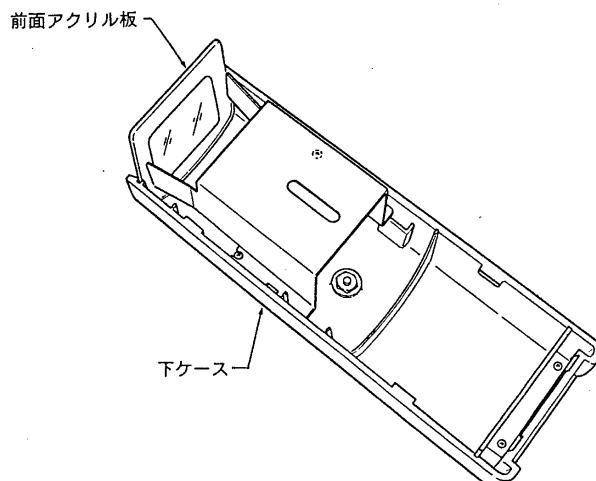


④カメラ固定金具を取りはずします。

④-1

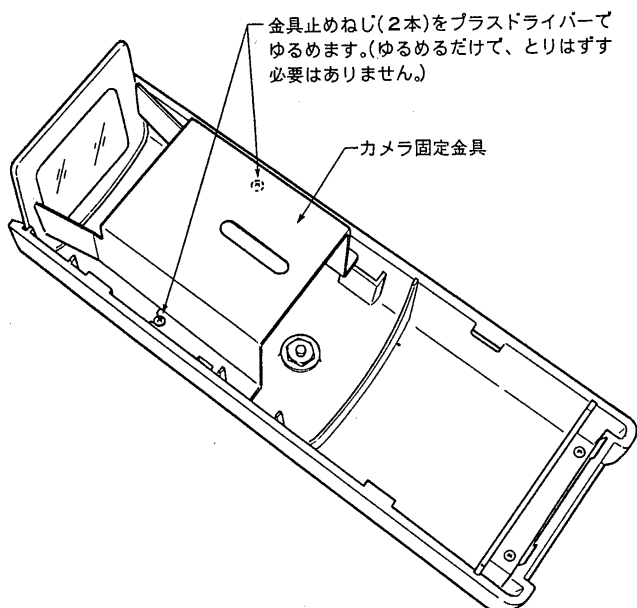


④-2

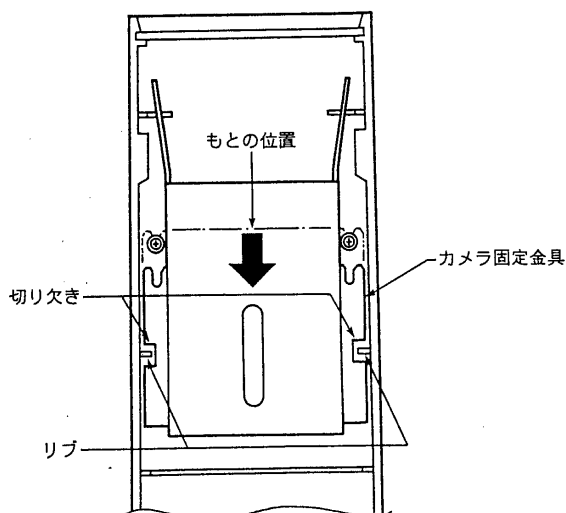


- カメラ固定金具を後面側(↓方向)へずらしします。
- 切り欠きをケースのリブの箇所までずらすと取りはずせます。
- 取りはずし後は金具止めねじ(2本)を必ずしめつけておいてください。

⑤カメラをカメラ固定金具に取りつけます。

⑤-1 カメラの底面側にカメラ固定金具を乗せカメラ固定ねじ(1本、1/4-20 UNC×10)で締め付けます。

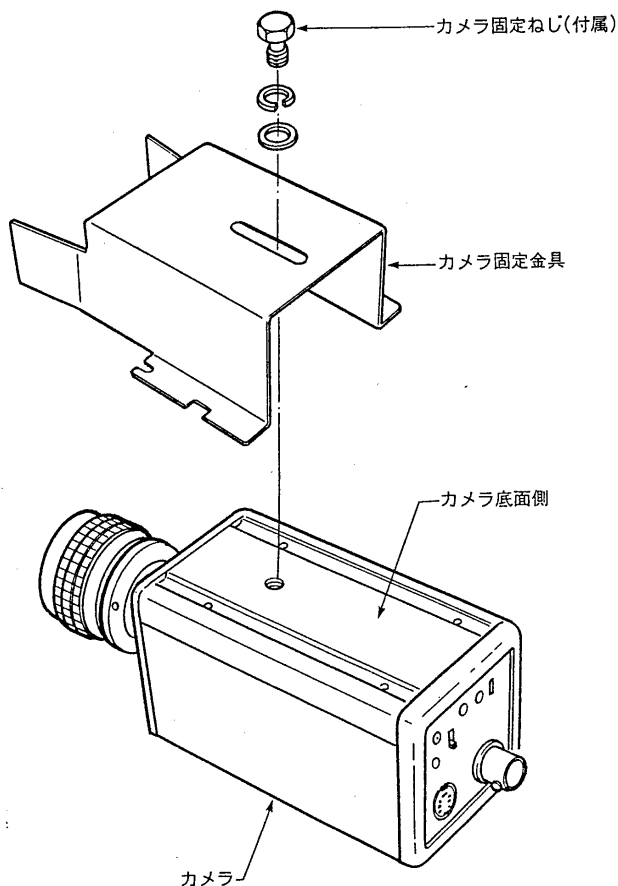


⑤-2 前面アクリル板とカメラレンズ位置の決めかた

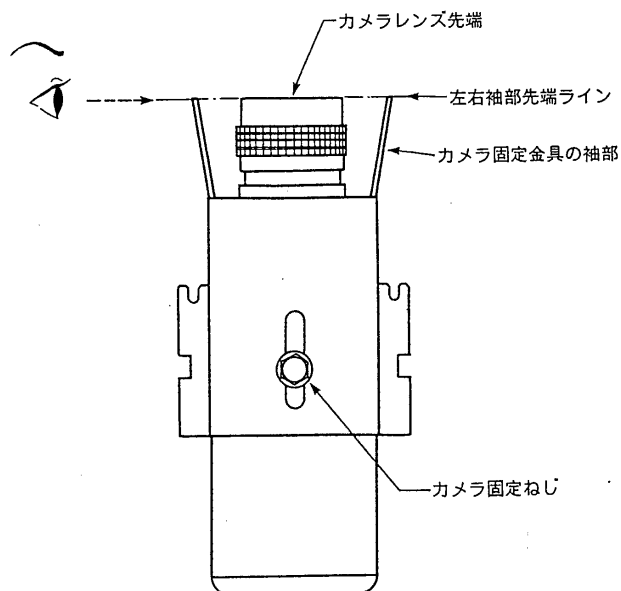

- カメラはカメラレンズの先端がカメラ固定金具の袖部先端ライン上にくるように位置決めしてください。
(カメラレンズの先端が袖部先端ラインを越えますと、前面アクリル板と当たることがあります。レンズの先端は袖部先端ラインを越えないよう位置決めしてください。)
- 印のようにして位置を確認すると便利です。

- ⑥ 上ケースにカメラを取付けたカメラ固定金具を取り付けます。


⑥-1

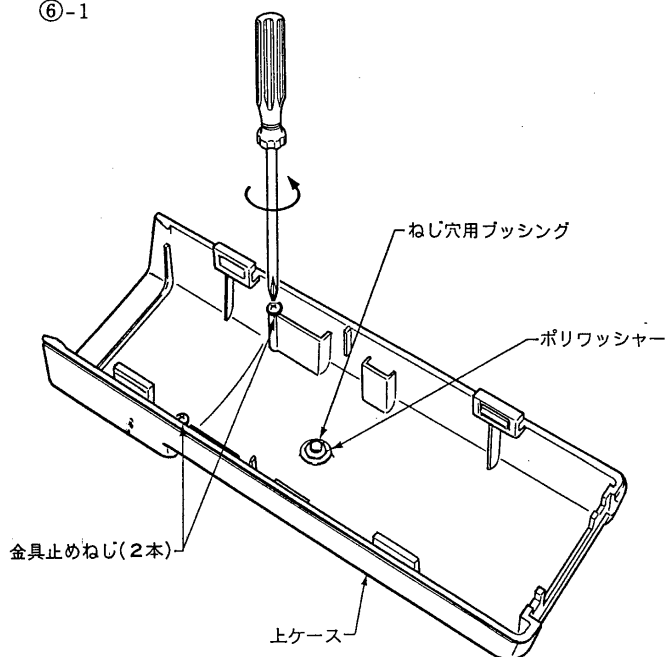


- 上ケースの金具止めねじ(2本)をプラスドライバーで2～3mm首下が浮くまでゆるめます。
- ねじ穴用プッシングの先端を指で外側へ押し、ポリワッシャーをはずします。ねじ穴用プッシングとポリワッシャーを上ケースから取りのぞいてください。

⑥-2

- 上ケースにカメラをのせます。

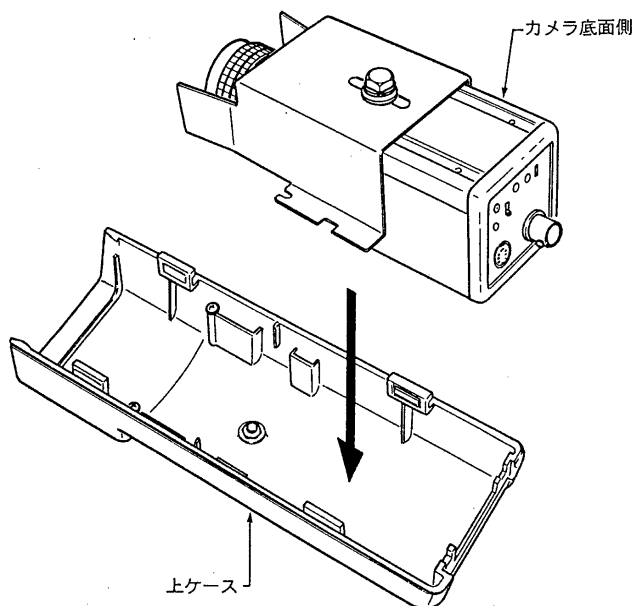

⑥-3

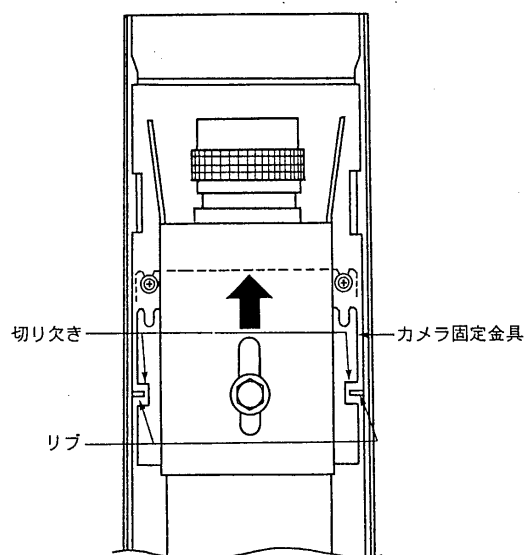


- カメラ固定金具の切り欠きをリブに合わせて上ケースに落とし込みます。
- 金具が点線の位置になるまで前面側(↑方向)にずらします。
- 金具止めねじ(2本)をプラスドライバーで締めつけ固定します。


- ⑦ 取付金具(別売)への取り付けかた。
(例: TWB-51Cの場合)

⑦-1

- 別売の取付金具(例: TWB-51C)を天井に取り付けます。

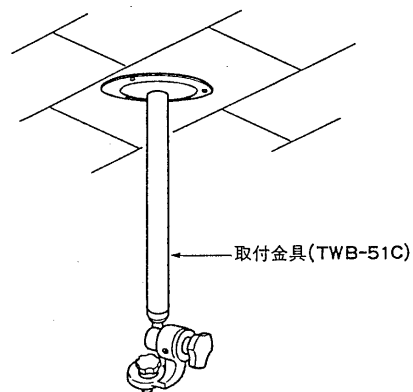


⑦-2

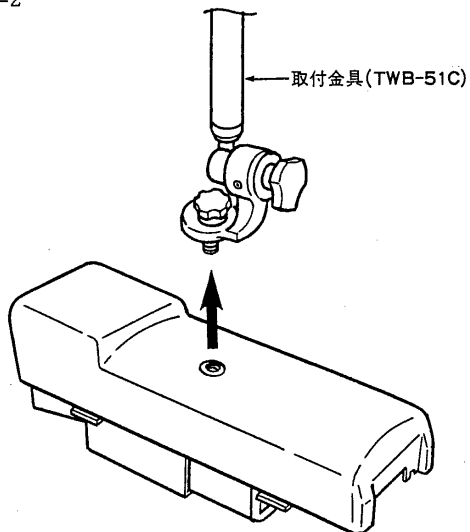

⑦-3

- 前記⑥-3項で組み立てた上ケースユニットを取付金具(TWB-51C)に取り付けます。

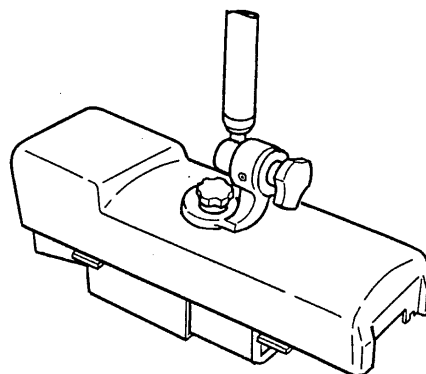


⑧カメラへ同軸ケーブルを接続します。


カメラへの配線は、ご使用のカメラの取扱説明書をご参照ください。

ご注意

- カメラへケーブル等接続の際には、あらかじめ後面カバーの通線孔に通線をした後カメラへ接続してください。

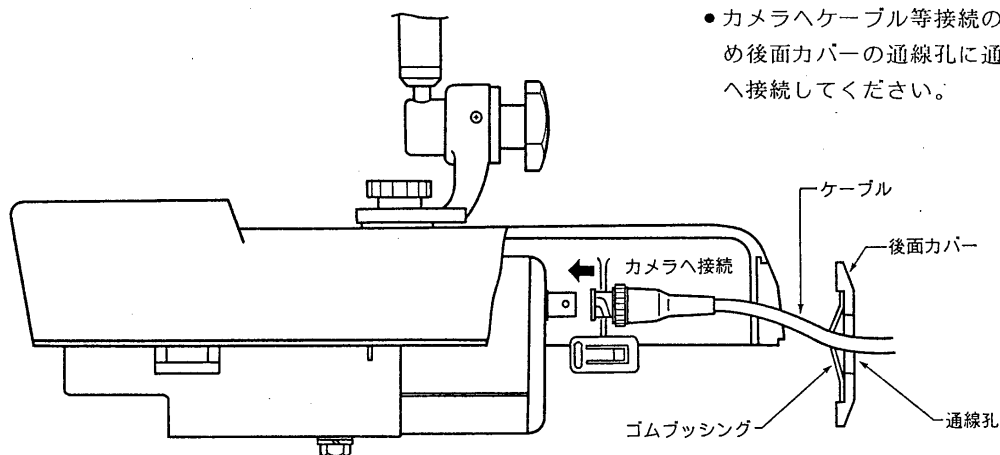


⑨下ケースの取り付けかた

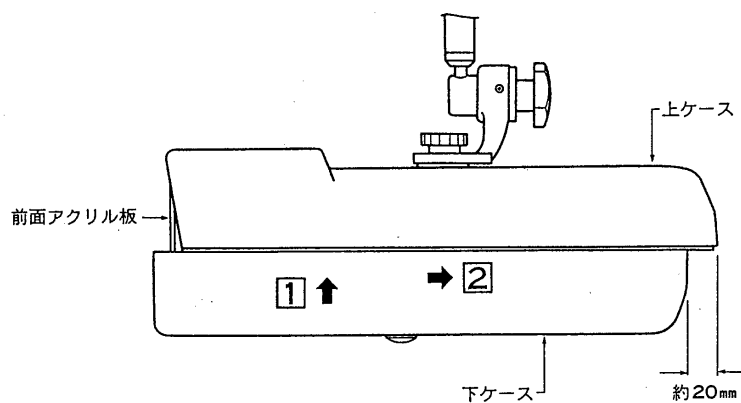

- 下ケースを上ケースに対して約20mm前面側にずらした状態で①のように上ケースに合わせ②の方向にスライドさせます。

⑩後面カバーの取り付けかた

- 後面カバーをはめ込み、プラスドライバーで止めねじ2本を締めつけます。

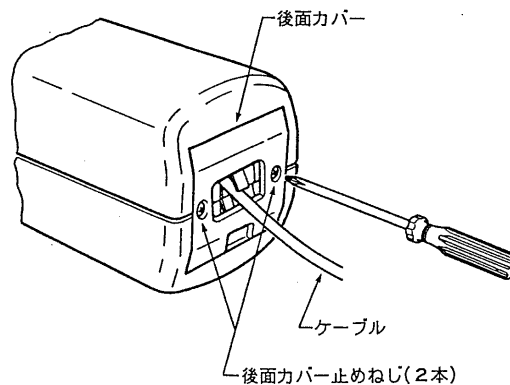


壁 取 付 の 場 合

① 前述「天井取付の場合(2ページ)」の①～④に従ってカメラ固定金具を下ケースから取りはずしてください。

② カメラをカメラ固定金具に取り付けます。


②-1 カメラの上面側にカメラ固定金具を乗せカメラ固定ねじ(1本、1/4-20 UNC×10)で締め付けます。

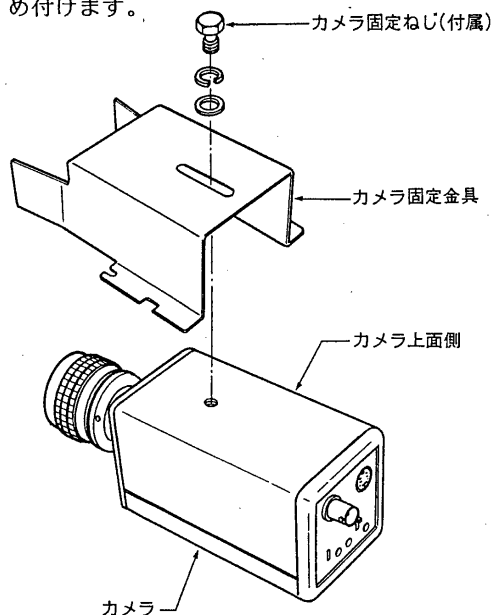


③ 下ケースにカメラを取付けたカメラ固定金具を取り付けます。

- 下ケースの金具止めねじ(2本)をプラスドライバーで2～3mm首下が浮くまでゆるめます。
- ねじ穴用プッシングの先端を指で押し、ポリワッシャーをはずします。ねじ穴用プッシングとポリワッシャーを下ケースから取りのぞいてください。


③-1

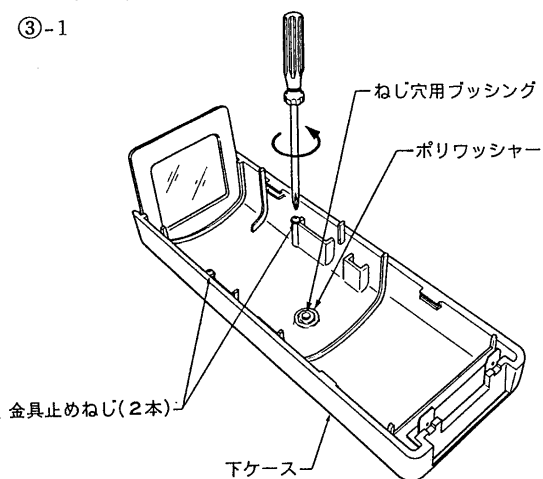

③-2

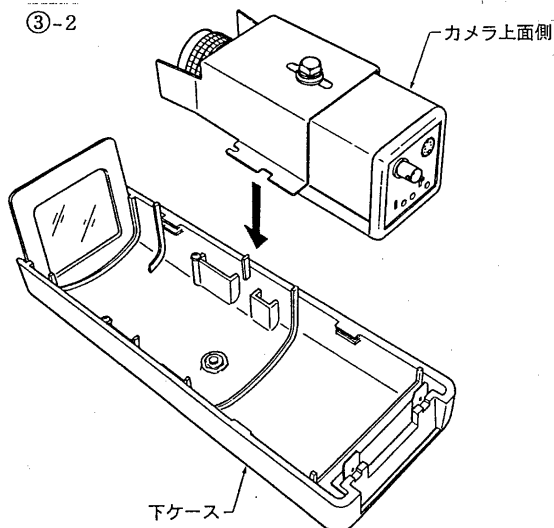

②-2 前面アクリル板とカメラレンズ位置の決めかた

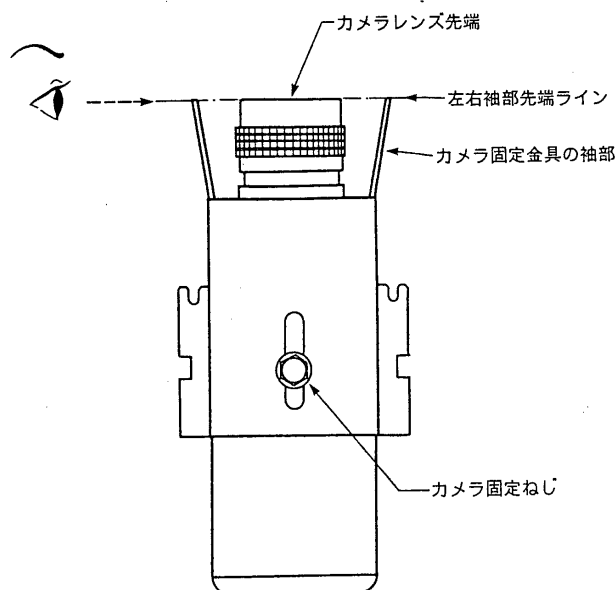


- カメラはカメラレンズの先端がカメラ固定金具の袖部先端ライン上にくるように位置決めしてください。

(カメラレンズの先端が袖部先端ラインを越えようと、前面アクリル板と当たることがあります。レンズの先端は袖部先端ラインを越えないよう位置決めしてください。)

- 印のようにして位置を確認すると便利です。


③-3

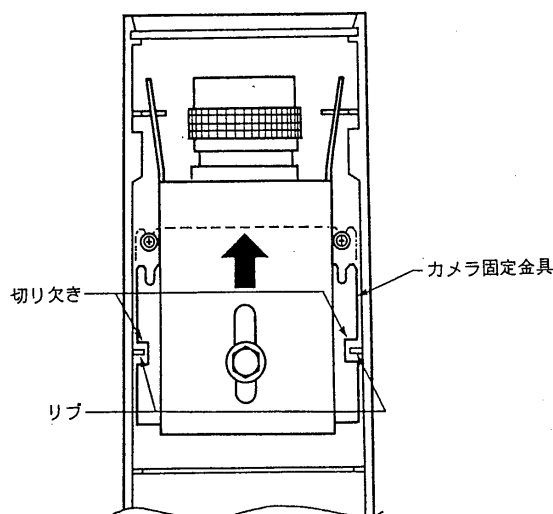

- カメラ固定金具の切り欠きをリブに合わせて下ケースに落とし込みます。
- 金具が点線の位置になるまで前面側(↑方向)にずらします。
- 金具止めねじ(2本)をプラスドライバーで締めつけ固定します。

④取付金具（別売）への取り付けかた
（例：TWB-53CWの場合）


④-1

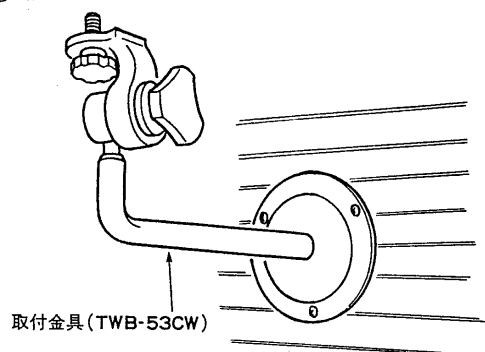


- 別売の取付金具(TWB-53CW)を壁面に取り付けます。

④-2


- 前述③-3項で組み立てた下ケースユニットを取付金具(TWB-53CW)に取り付けます。

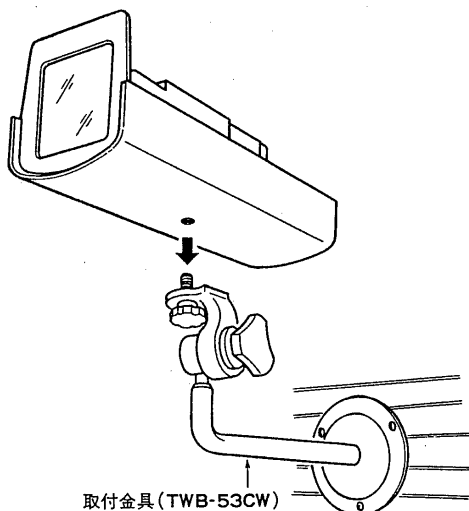

④-3

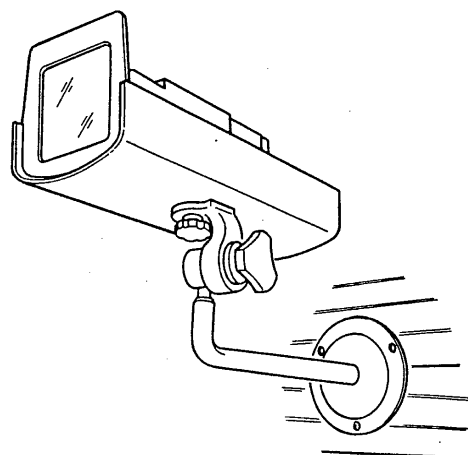


⑤カメラへ同軸ケーブルを接続します。

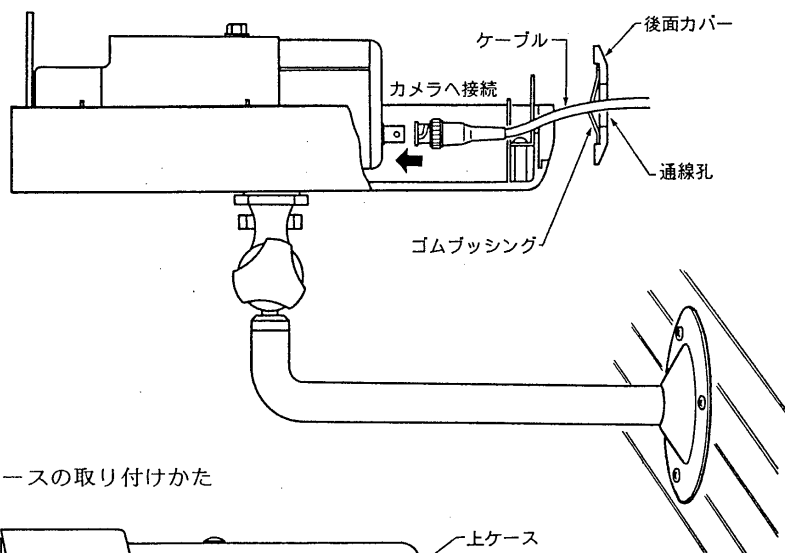

ご注意

- カメラへケーブル等接続の際には、あらかじめ後面カバーの通線孔に通線をした後カメラへ接続してください。


⑥上ケースの取り付けかた

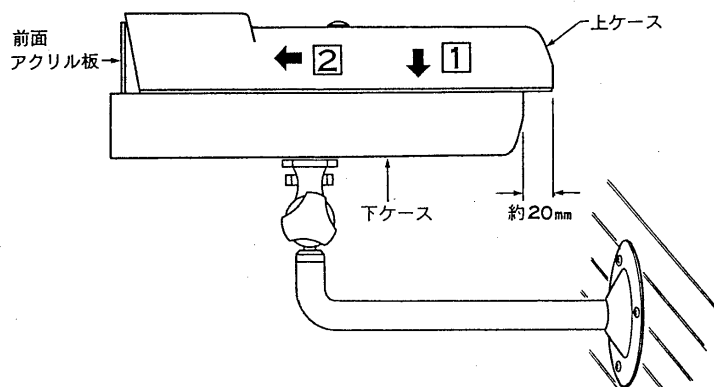

- 下ケースを上ケースに対して約20mm前面側にずらした状態で①のように上ケースに合わせ②の方向にスライドさせます。

⑦後面カバーの取り付けかた

- 後面カバーをはめ込み、プラスドライバーで止めねじ2本を締めつけます。

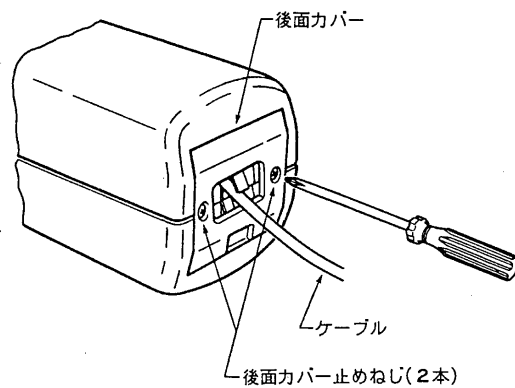

仕 様

設 置 場 所	屋内専用 (注) 別売の防塵カバー(THN-140P)使用により軒下取付可能。
使用周囲温度	-10℃～40℃
適 合 カ メ ラ	TXD-6200 TXD-7000 TXD-8100
適 合 レ ン ズ	固定焦点レンズ専用 TLA-60 (広角レンズ) TLA-120 (標準レンズ) TLA-30CS (自動絞り・超広角レンズ) TLA-60CS (自動絞り・広角レンズ) TLA-120CS (自動絞り・標準レンズ)
適合取付金具	TWB-50W (壁面取付) TWB-51C (天井取付) TWB-52CW (天井取付) TWB-53CW (天井・壁面取付)
適合旋回装置	TPN-140(ミカミ製)、TPN-150(ミカミ製)
材 質	ABS 樹脂
色 調	グレー (マンセル7.0Y7.5/0.2)
重 量	約580g
付 属 品	カメラ固定ねじ (1/4-20UNC×10、ワッシャー付) …… 1 取扱説明書…………… 1 東芝お客様ご相談センター一覧表…………… 1

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名 (THN-140) およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。